

SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Tomamuestras con batería integrada para líquidos




Gracias a una profundidad de succión de 5 metros, el muestreador Vampire alimentado por batería bombea fácilmente las muestras, incluso desde puntos de muestreo situados a menor profundidad, por ejemplo, desde barriles, depósitos, pozos, colectores de agua o plantas de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado.

Además, el tomamuestras portátil es fácil de manejar y transportar.

- Bomba de manguera alimentada por batería para el muestreo de líquidos situados a gran profundidad.
- Las mangueras intercambiables y de fácil limpieza evitan las impurezas
- Profundidad de aspiración de hasta 5 metros
- Compuesta por una unidad motriz, un cabezal de bomba, mangueras de bomba (30 cm, Marprene/silicona) una manguera de aspiración (5 m, PE), un conector de manguera (PP), una botella de muestreo (250 ml, LDPE) una cesta para botellas, dos baterías recargables y un cargador para las baterías.

Tipo	ud.E	Código
Tomamuestras Vampire	1	9.303 851



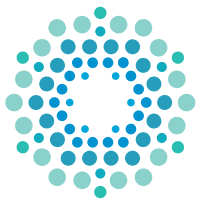

SERVIQUIMIA
YOUR LAB PARTNER



LABORHITS

Tomamuestras con batería integrada para polvos y gránulos



La garantía de calidad comienza con la inspección de las mercancías entrantes. La toma de muestras de productos a granel en todas las capas ya no es un problema con PowderProof®, el tomamuestras para polvos y gránulos.

- Múltiples usos
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)/AISI 301 (1.4310)
- Incluye motor, dos baterías recargables, cargador rápido, lanza, tornillo espiral, bolsas, clip para sujetar la bolsa y cepillo de limpieza
- Tornillos espirales adicionales disponibles como accesorio



Modelo	Punta	Profundidad de inserción mm	ud.E	Código
para polvos de hasta 2 mm de \varnothing	horizontal	300	1	4.687 799
para polvos de hasta 2 mm de \varnothing	vertical	600	1	4.687 800
para polvos de hasta 2 mm de \varnothing	vertical	900	1	6.250 303
para polvos de hasta 2 mm de \varnothing	vertical	1200	1	6.262 872
para gránulos de 2 a 4 mm de \varnothing	horizontal	300	1	6.290 980
para gránulos de 2 a 4 mm de \varnothing	vertical	600	1	4.687 801
para gránulos de 2 a 4 mm de \varnothing	vertical	900	1	6.223 346
para gránulos de 2 a 4 mm de \varnothing	vertical	1200	1	4.687 802